

Installationshinweis Botanic



Botanic Pflanzentöpfe sind in verschiedenen Versionen für den Outdoor- und den Indoor-Betrieb ausgelegt. Indoor und Outdoor sind so gestaltet, dass die Pflanze direkt in den Botanic eingepflanzt werden kann. Der Botanic wird aus Fiberglas handgefertigt und ist aufgrund der besonderen Materialbeschaffenheit stabil, formbeständig und wetterfest. Alle internen Baugruppen sind vor Nässe geschützt.

OUTDOOR

Bei der Outdoor-Variante befindet sich im Boden eine 25mm-Bohrung, die zum Ableiten von Wasser und gleichzeitig als Durchführung für die Lautsprecherleitung dient. Unabhängig von der Anzahl der Invisible Speaker gibt es nur ein Kabel, das alle Lautsprecherkanäle bedient.

Das Kabel ist ca. 2,5 m lang und besitzt am Ende eine wasserdichte Kabelanschlussdose, die ein (Mono) oder zwei (Stereo) Rundkabel (Ø 4-10 mm) aufnehmen kann, die vom Verstärker kommen.

Es ist darauf zu achten, dass die Öffnungen dauerhaft frei bleiben muss und sich keine Erde darin festsetzen kann. Der Fieberglassboden lässt sich mit üblichen Metallbohrern bearbeiten.

INDOOR

Bei der Indoor-Variante befindet sich im Boden eine wasserdichte Kabeldurchführung für die Lautsprecherleitung, die alle Lautsprecherkanäle bedient. Unter dem Botanic ist eine 19mm-Sockelplatte über Klett pads angebracht, die ein Abknicken der Lautsprecherleitung verhindert und als Kabelkanal dient. Durch die Klett pads kann die Sockelplatte wieder abgenommen werden, wenn sich der Kabelausgang an einer anderen Seite des Botanic befinden soll.

Zudem sind zwei Sicherheitsreservoirs in die Sockelplatte integriert. Das Ausgangskabel ist ca. 2,5 m lang und besitzt WAGO-Klemmen für die Verbindung zum Verstärker.

Tipp: Einpflanzen

Bei Indoor für die Bepflanzung bitte folgendes beachten:

Blumentöpfe ohne Loch richtig zu bepflanzen ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden und Wurzelfäulnis zu verhindern. Hierfür ist eine Drainageschicht unerlässlich.

Details:

1. Drainageschicht:

Legen Sie am Boden des Topfes eine Drainageschicht aus Blähton. Diese Schicht sorgt dafür, dass überschüssiges Wasser abfließen kann und die Wurzeln nicht zu lange im Wasser stehen. Die Schicht sollte etwa 1-2 cm dick sein, bei größeren Töpfen kann sie auch dicker sein.

2. Vlies:

Legen Sie über die Drainageschicht ein feines Vlies oder ein feines Gitter, um zu verhindern, dass die Erde in die Drainage gelangt

3. Erde:

Befüllen Sie den Topf mit geeigneter Blumenerde und pflanzen Sie die gewünschte Pflanze ein.

4. Bewässerung:

Achten Sie darauf, dass die Pflanze nicht zu häufig gegossen wird, insbesondere wenn der Übertopf kein Abflussloch hat. Helfen kann hierbei eine Wasserhöhenanzeige – die wir empfehlen.

Beschallungsvarianten


Unabhängig von der Variante Indoor oder Outdoor, gibt es den Botanic in 4 verschiedenen Bestückungsvarianten, die sich in ihrer Größe und der aktiven Schallfläche unterscheiden.

Die Abbildung unten zeigt die 4 möglichen Varianten.


[c] = corner - Eckbeschallung

[o] = opposite – Beschallung gegenüber


Botanic 50-1

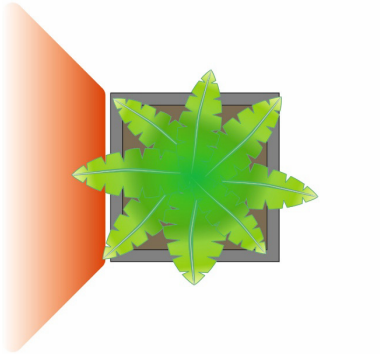


Botanic 50-2c / Botanic 70-2c

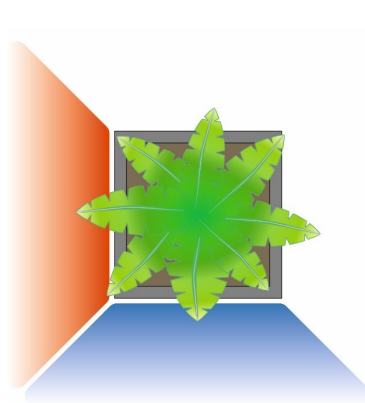

Botanic 50-2o / Botanic 70-2o

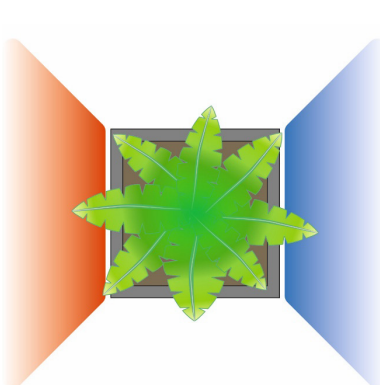


Botanic 70-4

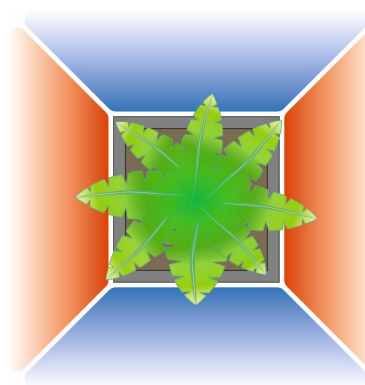


Verkabelungsschema

Kabelpolarität

Mono: 50-1



Stereo: 50-2c/50-2o/70-2c/70-2o/70-4

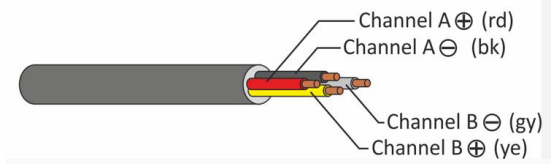



Kabellänge: ca. 2,5 m (ab Austritt)

Kabelklemmen: Einzelklemme WAGO 221 (0,75 – 3,3 mm²)

Dimensionen

Botanic 50

(Indoor +22mm Höhe für Sockelplatte)

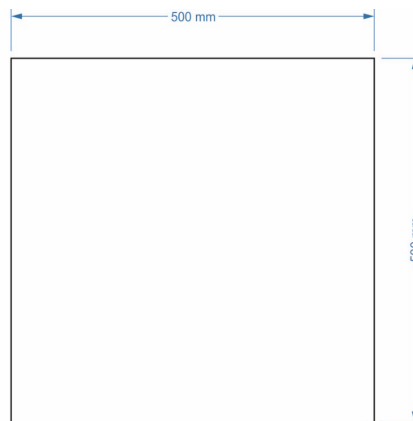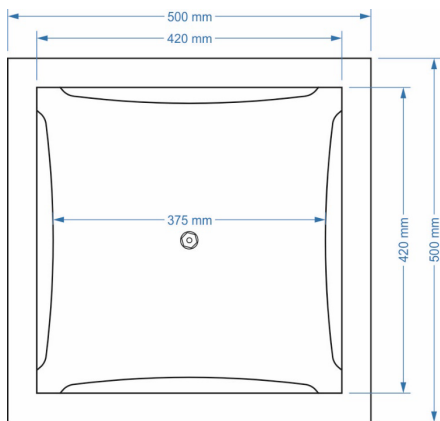

Botanic 70

(Indoor +22mm Höhe für Sockelplatte)

